
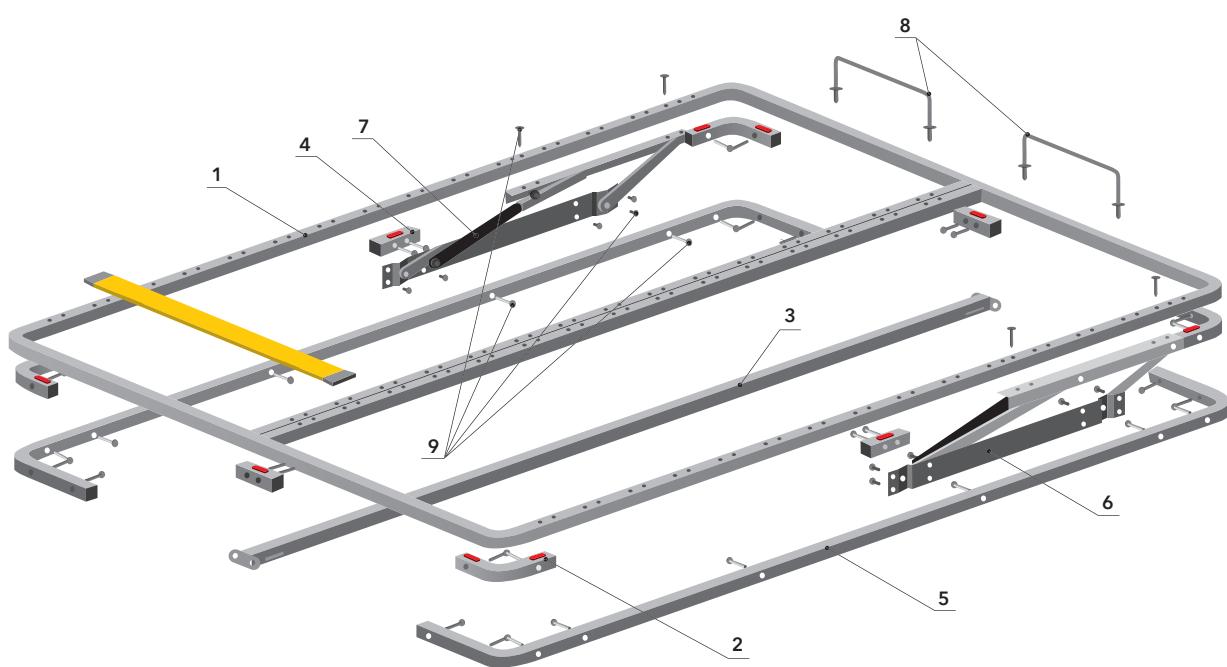


WESTENY

Инструкция по сборке: Кроватей 601-615

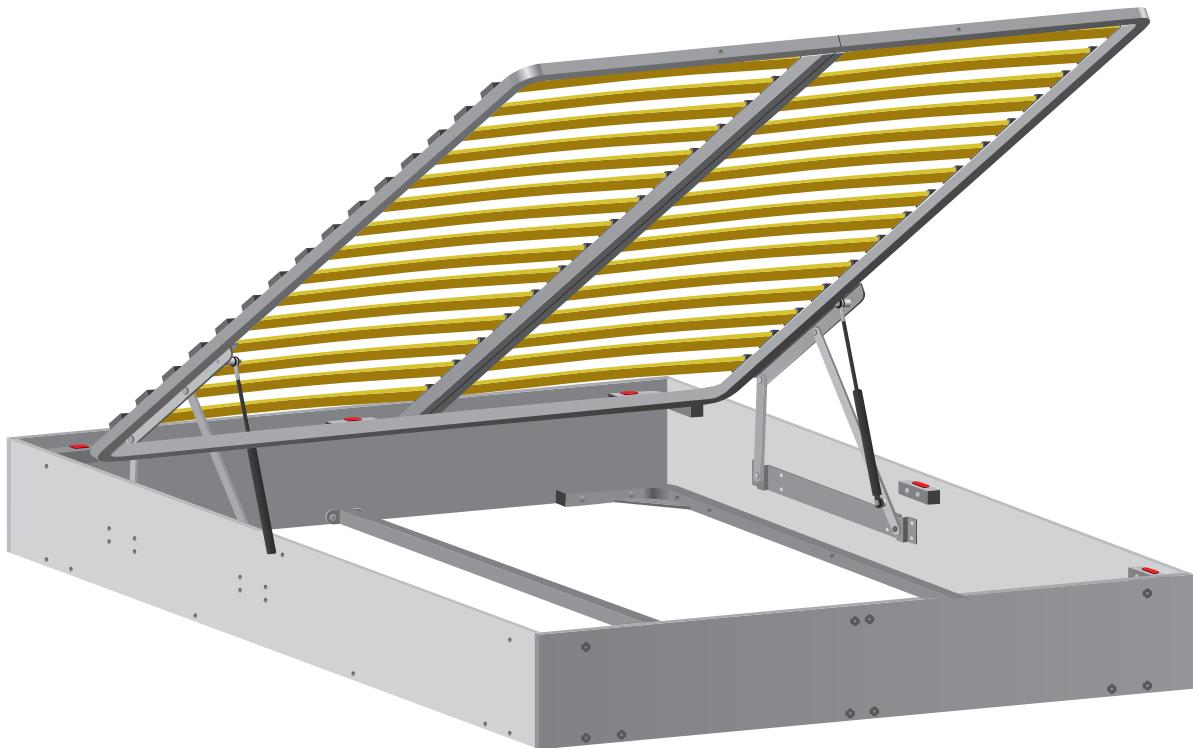

* Латы и латодержатели
условно не показаны.

1. Ортопедическое основание (с установленными латами и латодержателями) .	1 шт.
2. Стяжка угловая 145×145 (с установленными заглушками и демпферами) .	4 шт.
3. Траверса (есть в варианте с подъемным механизмом, в кроватях 900x2000 отсутствует).	1шт.
4. Полка (с установленными заглушками и демпферами) .	4 шт.
5. Стяжка продольная (есть в варианте с подъемным механизмом, в кроватях 900x2000 отсутствует). ...	2 шт.
6. Механизм подъёма (есть в варианте с подъемным механизмом) .	1 компл.
7. Газовый амортизатор (есть в варианте с подъемным механизмом).	2 шт.
8. Матрасодержатель.	2 шт.
для рам 900×2000.	1 шт.
9. Крепёжные элементы:	
Винт с потайной головкой M8×50 .	36 шт.
Винт с потайной головкой M8×45 .	4 шт.
Винт с полукруглой головкой M8×25 .	4 шт.
(есть в варианте с подъемным механизмом, в кроватях 900x2000 отсутствует);	
Винт с полукруглой головкой M6×16 .	16 шт.
Гайка со стопорным кольцом M10 .	4 шт.
Гайка M8 .	4 шт.
Шайба 8 .	4 шт.